


1. Přijměte níže uvedené odmítnutí odpovědnosti a stáhněte si soubor s aktualizací do svého PC.
2. Vypalte soubor na prázdný disk CD-R. Dodržujte následující:
 - Uložte soubor s aktualizací (5GFW_BE3.BIN) přímo do **KOŘENOVÉHO** adresáře. **Neukládejte ho do žádné složky.**
 - Na disk neukládejte žádný jiný soubor.
 - Neměňte název souboru
 - Použijte souborový systém ISO 9660 Level 1.
 - Jedna relace
 - Zápis provádějte pomalou rychlostí (doporučena je maximálně 8násobná rychlost)
 - Disk CD-R uzavřete.
3. Zapněte televizor a přepněte vstupní signál, aby se na obrazovce objevil signál z rekordéru.
4. Stisknutím tlačítka POWER (Zap / vyp) rekordér zapněte. Ujistěte se, že rekordér neprovádí nahrávání nebo něco nepřehrává.
5. **Zjištění aktuální verze softwaru rekordéru.**
 - Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (SYSTÉMOVÁ NABÍDKA), vyberte možnost "SETUP" (NASTAVENÍ) a stiskněte tlačítko ENTER.

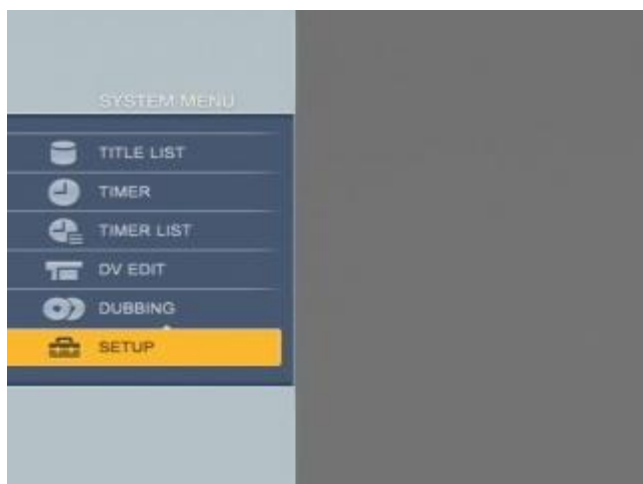

- Vyberte možnost "Basic" (Základní údaje) a následně stiskněte v uvedeném pořadí tlačítka 1, 2, 3 a 0.



- Na obrazovce se zobrazí aktuální verze softwaru rekordéru.
Pokud je verze firmwaru 2.21 nebo novější, není třeba ho aktualizovat.



- Stiskněte tlačítko ENTER a následným stiskem tlačítka RETURN (NÁVRAT) na dálkovém ovládacím se vrátíte na normální zobrazení.
- Stiskněte tlačítko Open/Close (Otevřít/zavřít), otevřete DVD mechaniku a vložte disk do rekordéru. Ujistěte se, že rekordér neprovádí nahrávání nebo něco nepřehrává.
 - Stiskněte tlačítko Open/Close (Otevřít/zavřít) znovu a DVD mechaniku zavřete.
 - Vyčkejte, dokud nezmizí nápis "LOAD" (NAČÍTÁ SE) na displeji čelního panelu rekordéru. To může trvat několik minut.
 - Poznámka 1: Není možné rekordér aktualizovat během nahrávání. V takovém případě se DVD mechanika automaticky otevře. Zkuste to znovu po skončení nahrávání.
 - Poznámka 2: Když se na obrazovce zobrazí nápis "Previously upgraded to a new version" (Aktualizace na novější verzi již byla provedena), disk vysuňte a rekordér používejte beze změny.
 - Poznámka 3: Úkony po provedení aktualizace.
- Vyčkejte, dokud se na obrazovce nezobrazí nápis "Recorder Software Upgrade" (Aktualizace softwaru rekordéru) - může to trvat několik minut - , poté vyberte možnost "OK" a spusťte aktualizaci stiskem tlačítka ENTER.




- Po dobu několika minut na obrazovce nevidíte žádný obraz. Během této doby s rekordérem nic neprovádějte.
- Poznámky:

Během aktualizace neodpojujte přívod proudu.

Když se na obrazovce neobjeví nápis, otevřete a zavřete mechaniku, a načtete disk znovu. Pokud se stále nezobrazuje žádná zpráva, je možné že došlo k selhání při vytváření disku. Disk vyjměte a zkuste ho vytvořit znovu.

Pokud se na obrazovce zobrazí nápis "Cannot play this disc" (Tento disk nelze přehrát), vytvoření disku pravděpodobně selhalo. Disk vyjměte a zkuste ho vytvořit znovu.


- Po vyjmutí disku stiskněte na rekordéru tlačítko POWER (Zap/vyp) a držte ho stisknuté po dobu 10 sekund. Poté se na displeji na čelním panelu rekordéru objeví nápis "WELCOME" (VÍTEJTE).
 - DVD mechanika se za chvíli automaticky uzavře a na displeji rekordéru se zobrazí hodiny.
 - Poznámka: Když je funkce "Dimmer" (Ztlumení displeje) nastavena na hodnotu "Save Power" (Šetření energií), hodiny se po aktualizaci na displeji nezobrazí.
- Stiskem tlačítka POWER (Zap / vyp) rekordér zapnete.
- Ověřte si, zda je verze softwaru rekordéru 2.21. Pokud tomu tak není, proveďte prosím aktualizaci znovu.
 - Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (SYSTÉMOVÁ NABÍDKA), vyberte možnost "SETUP" (NASTAVENÍ) a stiskněte tlačítko ENTER. Poznámka: Možnost "SETUP" (NASTAVENÍ) není možno vybrat během nahrávání. V takovém případě tento krok proveďte až po ukončení nahrávání.

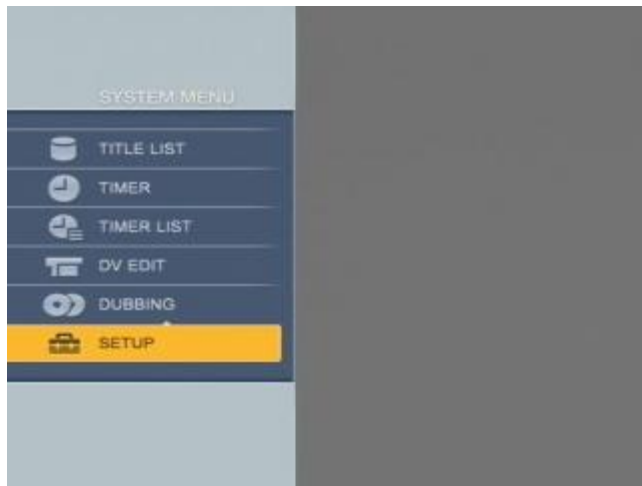

- Vyberte možnost "Basic" (Základní údaje) a následně stiskněte v uvedeném pořadí tlačítka 1, 2, 3 a 0.



- Na televizní obrazovce se zobrazí aktuální verze softwaru rekordéru.

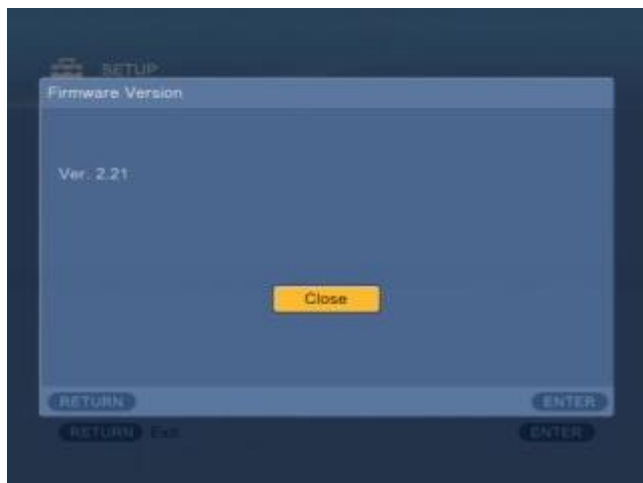

- Stiskněte tlačítko ENTER a následným stiskem tlačítka RETURN (NÁVRAT) se vrátíte na normální zobrazení.
- Váš DVD rekordér je nyní připraven k normálnímu používání.

Poznámky pro uživatele

Úkony po provedení aktualizace

Vytvoření souborů s titulky

1. Název filmu a název souboru s titulky musí být shodný.

Například:

Správně: sony.avi , sony.srt

Špatně: sony.avi , sonysubtitle.srt

Poznámka: V tomto příkladu je soubor '.avi' film ve formátu DivX a soubor '.srt' je soubor s titulky

2. Soubor s filmem a soubor s titulky musí být také umístěny ve stejné složce a vypáleny na stejném disku.
(Poznámka: Formát Packet Write není podporován)


Tato aktualizace umožňuje, aby DVD rekordér přečetl následující soubory s titulky:

- '.srt' : SubRip
- '.sub' : Micro DVD
- '.txt' : Micro DVD

Vezměte prosím na vědomí, že ostatní podobné formáty nejsou podporovány.

Přepnutí písma titulků na DVD rekordéru

1. Stiskem tlačítka **SUBTITLE** (TITULKY) zapnete zobrazení titulků
2. Opakovaným stiskem tlačítka **SUBTITLE** (TITULKY) přepnete na požadovaný typ písma. Typ písma se mění s každým stiskem.

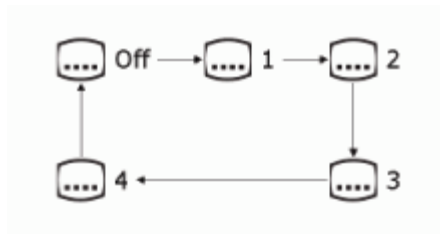

Jsou rozeznávány typy písem pro titulky v následujících jazycích

1. 🇧🇪 Albánština, bosenština, chorvatština, čeština, angličtina, němčina, maďarština, islandština, irština, polština, rumunština, slovenština, slovinština
2. 🇧🇷 bulharština, běloruština, angličtina, makedonština, moldavština, ruština, srbština, ukrajinština
3. 🇨🇪 řečtina
4. 🇮🇹 albánština, dánština, nizozemština, angličtina, estonština, finština, francouzština, gaelština, němčina, italština, kurdština (latinka), norština, portugalština, španělština, švédština, turečtina

Poznámky

- Pokud je stisknuto tlačítko **SUBTITLE** (TITULKY) a titulky nejsou kompatibilní pro přehrávání na tomto DVD rekordéru, ikona titulků se v pravém horním rohu obrazovky neobjeví.
- Některé titulky není možné zobrazit, pokud je název souboru příliš dlouhý nebo pokud je soubor uložen příliš hluboko v adresářové struktuře.
- Když se na scéně pohybuje příliš mnoho postav, nemusí být zobrazeny úplně všechny titulky.
- Nejsou podporována písmena v kódování unicode